

# Excalibur®

AMERICA'S BEST DEHYDRATOR

---



---

## RES10



[www.ExcaliburDehydrator.com](http://www.ExcaliburDehydrator.com)

# WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

---

Wenn Sie elektrische Geräte benutzen, sollten Sie diesen grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen immer folgen.

1. Lesen Sie alle Anweisungen. **Bewahren Sie diese Anweisungen auf!**
2. Berühren Sie keine heißen Oberflächen.
3. Zum Schutz vor elektrischen Gefahren, tauchen Sie keinen Teil des Dörrgeräts, Kabel oder Stecker in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
4. Eine genaue Überwachung ist erforderlich, wenn ein Gerät in der Nähe von Kindern verwendet wird. Halten Sie das Gerät und das Kabel von Kindern unter 8 Jahren fern.
5. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist und vor der Reinigung. Abkühlen lassen, bevor Sie Teile an- oder abbringen.
6. Betreiben Sie kein Gerät mit einem beschädigten Kabel oder Stecker oder nachdem das Gerät eine Fehlfunktion aufgewiesen hat oder es in irgendeiner Weise beschädigt wurde. Geben Sie das Gerät in den nächstgelegenen autorisierten Serviceeinrichtung zur Prüfung, Reparatur oder Anpassung.
7. Die Verwendung von Zubehöraufsätzen, die vom Gerätehersteller nicht empfohlen werden, können zu Gefahren führen. Scharfe Utensilien sollten nicht im Inneren des Dörrgeräts verwendet werden.
8. Lassen Sie das Kabel nicht über den Rand des Tisches oder Arbeitsfläche hängen, oder heiße Oberflächen berühren.
9. Nicht draußen verwenden.
10. Platzieren Sie es nicht in der Nähe von Gasflammen, Elektrobrennern oder einem beheizten Ofen.
11. Schließen Sie den Stecker immer an die Steckdose an, bevor Sie das Gerät einschalten. Um die Verbindung zu trennen, stellen Sie den Schalter auf "Aus", bevor Sie den Stecker aus der Steckdose entfernen.
12. Verwenden Sie das Gerät nicht außerhalb des dafür vorgesehenen Gebrauchs.
13. Entfernen Sie nicht den Erdungsstift von Ihrem Ladekabel.
14. Vermeiden Sie das Berühren von sich bewegenden Teilen.
15. Reinigen Sie nur die Seiten und die Unterseite - wischen Sie nicht über elektrische Komponenten.
16. Dieses Gerät sollte nicht von Kindern unter 8 Jahren oder Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen über die Verwendung des Geräts, verwendet werden.

17. Nur Personen, die die sichere Verwendung des Geräts und die damit verbundenen Gefahren richtig verstehen, dürfen dieses Gerät verwenden. Kinder sollten das Gerät nur unter genauer Aufsicht betreiben und auf keinen Fall mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
18. Dieses Gerät ist nicht für den Betrieb mit einem externen Timer oder einer separaten Fernbedienung vorgesehen.
19. Es liegt es in Ihrer Verantwortung, Ihre Altgeräte zu entsorgen, indem Sie sie an eine ausgewiesene Sammelstelle für das Recycling von Elektronikgeräten übergeben. Die getrennte Sammlung und das Recycling Ihrer Abfallgeräte zum Zeitpunkt der Entsorgung wird dazu beitragen, natürliche Ressourcen zu schonen und sicherzustellen, dass sie in einer Weise recycelt werden, die die menschliche Gesundheit und die Umwelt schützt. Für weitere Informationen darüber, wo Sie Ihre Abfälle zum Recycling abgeben können, wenden Sie sich bitte an Ihre örtliche Behörde oder an den Ort, an dem Sie Ihr Produkt gekauft haben.
20. Dieses Gerät verfügt nur zu Funktionszwecken über einen Erdungsanschluss.
21. Dieses Gerät ist für den Einsatz in Haushalten und ähnlichen Anwendungen vorgesehen, z.B.:
- Küchenbereiche in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen.
  - Von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen.
  - Bed & Breakfast-artigen Unterkünften.



22. **VORSICHT HEIßE OBERFLÄCHE:** Das Dörrgerät wird heiß bei Berührung.

## **REINIGUNG und INSTANDHALTUNG**

---

- Nach jedem Gebrauch empfehlen wir, Einschübe und Dörrfolien mit einem milden Geschirrspülmittel unter warmem Wasser zu reinigen.
- Trocknen Sie die Einschübe und Dörrfolien gründlich, bevor Sie diese wieder in das Dörrgerät legen.
- Zur Reinigung des Inneren des Dörrgeräts:
  1. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
  2. Wischen Sie das Innere des Dörrgeräts mit einem feuchten Tuch ab.
  3. Spülen Sie das Innere des Dörrgeräts NIEMALS mit Wasser aus oder tauchen Sie den Schrank des Dörrgeräts in Wasser.

Der Excalibur RES10 bietet Ihnen viele Einstellungsmöglichkeiten, um den Dörrprozess an Ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen.

Mit dem RES10:

- Sie können den Timer in Schritten von von 1 Minute bis 99 Stunden und 59 Minuten einstellen.
- Sie können auch eine Temperatur für einen Zeitraum und eine zweite Temperatur für einen anderen Zeitraum einstellen. Excalibur bezeichnet dies als **Zwei Zeiten / Zwei Temperaturen**. Nach Ablauf des ersten Zeitraums wechselt das Dörrgerät automatisch in den zweiten Zeitraum und Temperatureinstellung. Dies wird oft verwendet, um den Trocknungsprozess zu beschleunigen. Stellen Sie beispielsweise den ersten Zeitraum von 1 Stunde auf 65 °C ein. Stellen Sie den 2. Zeitraum von 2 Stunden auf 37 °C ein.
- Es gibt zwei Lüfter und Heizelemente, sodass Sie 10 Einschübe gleichzeitig trocknen können (Zone A + B) oder die Maschine in zwei 5-Einschub-Kammern (Zone A oder Zone B) aufteilen oder einfach eine 5-Einschub-Kammer für kleinere Mengen.
- Sie können das Trocknen Ihrer Lebensmittel durch die durchsichtige Tür an der Vorderseite des Geräts überwachen.
- Sie können Einschübe entfernen, um Brot aufgehen zu lassen und Joghurt zuzubereiten.

## VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH:


Packen Sie den Excalibur vorsichtig aus. Überprüfen Sie, ob alle Teile enthalten sind, einschließlich der 10 Einschübe, 10 Dörrfolien, der Trennwand und dem Netzkabel. Nehmen Sie sich Zeit, um sich mit dem Bedienfeld und der Funktionalität des Excalibur vertraut zu machen, bevor Sie Lebensmittel trocknen. Wir empfehlen, jede Taste zu drücken, um die Funktionalität zu überprüfen und die Steuerelemente zu verstehen.

Waschen Sie alle Tablett mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel, bevor Sie Ihren Excalibur verwenden.

## Excalibur trocknet BESSER, SCHNELLER & SICHERER

Gewöhnliche Dörrgeräte erzeugen konstante, unveränderte Wärme, die eine "Gehäusehärtung" verursachen, eine trockene Oberfläche mit Feuchtigkeit im Inneren – eine perfekte Umgebung für Hefe, Schimmel und Bakterienwachstum.

Mit dem einstellbaren Thermostat von Excalibur können Sie die Hyperwave™-Fluktuation (Wärmewechsel durch den Trocknungszyklus) für schnellere, bessere und sicherer getrocknete Lebensmittel nutzen. Wenn die Temperatur schwankt, verdunstet die Oberflächenfeuchtigkeit und die innere Feuchtigkeit bewegt sich auf die trockenere Oberfläche. Die Lebensmitteltemperatur bleibt niedrig genug, um die Enzyme aktiv zu halten, und die Lufttemperatur wird hoch genug, um Lebensmittel schnell zu trocknen und Hefe, Schimmel und Bakterienwachstum und Verderb zu überwinden.

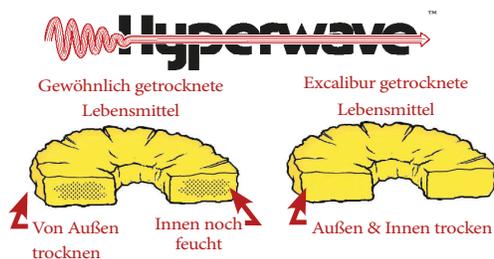

Parallexx® Horizontaler Luftstrom — Schnelle, gleichmäßige Trocknung.


Der Lüfter, das Heizelement und der Thermostat befinden sich auf der Rückseite. Kühle Luft wird eingezogen, erhitzt und gleichmäßig über jedes Tablett verteilt. Dieses exklusive Design hilft den Lebensmitteln schneller zu trocknen, mehr Nährstoffe zu behalten und besser auszusehen und zu schmecken, ohne Tablett-Bewegung.



Für die Produktregistrierung oder wenn Sie Garantiefragen haben,  
Bitte wenden Sie sich an unseren Kundendienst oder den technischen Support unter:  
+49 (0)6172 671749 Montag bis Freitag von 9:00 – 12:00 / 13:00 – 17:00 Uhr.

## DIE EINSTELLUNGEN VERSTEHEN:

---

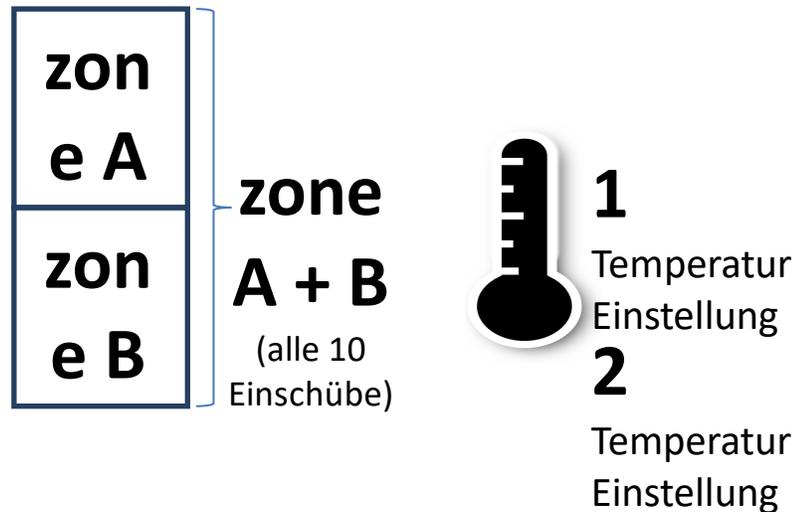

### 1 Zeit / 1 Temperatur

- Zone A für 1 Zeit und 1 Temperatur einstellen.
- **ODER** Zone B für 1 Zeit und 1 Temperatur einstellen
- **ODER** Zone A+B für 1 Zeit und 1 Temperatur einstellen.

### 2 Zeiten / 2 Temperaturen

Diese Einstellung wird am häufigsten verwendet, um den Trocknungsprozess zu beschleunigen und die Gesamtdörrzeit zu verringern. Wie ist das möglich? Durch die Einstellung eines Zeitraums bei einer höheren Temperatur und eines Zeitraums bei einer niedrigeren Temperatur ist der Trocknungsprozess schneller.

- Zone A für 2 Zeiten und 2 Temperaturen einstellen.
- **ODER** Zone B für 2 Zeiten und 2 Temperaturen einstellen.
- **ODER** Zone A+B für 2 Zeiten und 2 Temperaturen einstellen.

### 2 Zone

Diese Einstellung wird verwendet, um Zonen so festzulegen, dass sie zu einer eindeutigen Zeit- und Temperatureinstellung ausgeführt werden.

- Stellen Sie Zone A für 1 Zeit und 1 Temperatur oder Zone A für 2 Zeiten und 2 Temperaturen ein.
- **UND** Zone B für 1 Zeit und 1 Temperatur oder Zone B für 2 Zeiten und 2 Temperaturen einstellen.

### **HINWEIS:**

Um die 2-Zonen zu nutzen, werden Sie (2) 5 Einschübe mit Lebensmitteln dehydrieren.

Legen Sie den stabilen Einschub in den mittleren Steckplatz ein, um das Excalibur in zwei (2) 5-Einschub-Dörrgeräte zu teilen.

Oberer Bereich - A und unterer Bereich - B.

Der Excalibur ist mit zwei unabhängigen Lüftern und Heizelementen ausgestattet.

## FUNKTIONEN und STEUERELEMENTE:

Der **POWER**-Schalter befindet sich auf der Rückseite des Geräts. Verwenden Sie diesen, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

> neben einer Wortauswahl wird der von Ihnen wählte Menüauswahltitel angezeigt.

### STEUERELEMENTE



bringt Sie zurück zum vorherigen Menü



ist der Enter- oder Bestätigungstaste



bringt Sie zurück zum HOME Bildschirm (Trocknen und meine Rezepte)



bringt Sie zu „Meine Rezepte“ (Favoriten)



bringt Sie zum EINSTELLUNGS-Menü



verschiebt den Cursor in einer Liste nach oben oder erhöht die Zeit/Temperatur



verschiebt den Cursor in einer Liste nach unten oder verringert die Zeit/Temperatur



verschiebt das Programm auf den nächsten Bildschirm oder bewegt den Cursor nach rechts



verschiebt den Cursor nach links

### SYMBOL LED-FELD



Dieses Symbol zeigt an, dass Sie sich im Abschnitt **Meine Rezepte** befinden.



Dieses Symbol zeigt an, dass Sie ein Rezept BEARBEITEN.



Dieses Symbol zeigt an, dass Sie sich im Abschnitt Meine Rezepte befinden.



Dieses Symbol zeigt an, dass Sie sich im Abschnitt Einstellungen befinden.



Wenn eine 1 neben dem Thermometer-Symbol leuchtet, wird die erste Temperatur eingestellt oder ausgeführt.

Wenn eine 2 neben dem Thermometer-Symbol leuchtet, wird die zweite Temperatur eingestellt oder ausgeführt.



Dieses Symbol zeigt an, dass der Lüfter der Maschine läuft und das Gerät trocknet.



Wenn das A-Symbol leuchtet, zeigt es an, dass die obere Kammer läuft.

Wenn das B-Symbol leuchtet, zeigt es an, dass die untere Kammer läuft.

Wenn das A- und B-Symbol leuchtet, zeigt dies an, dass die gesamte Kammer in Betrieb ist.

# EINSTELLUNGEN : Temperatureinheiten, Knopf-Feedback, Display-Helligkeit,

## Werkseinstellungen

Drücken Sie die  Taste, um:

- 1) Stellen Sie die Temperatureinheit auf Fahrenheit oder Celsius ein oder ändern Sie sie. Die Standardeinstellung ist Fahrenheit.
- 2) Stellen Sie die Einstellung für das Feedback der Schaltfläche ein oder ändern Sie sie. Zu den Optionen gehören:
  - Piepton + Haptische Vibrationen
  - Nur Piepton
  - Keins
- 3) Anpassen der Displayhelligkeit
- 4) Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

### So ändern Sie TEMPERATUR (Fahrenheit oder Celsius):

Drücken Sie .

> Temperatur Einheit, drücke .

Wähle "Temperatur Einheit,, Bildschirm wird angezeigt. Drücke  und  um zu Fahrenheit oder Celsius zu scrollen.

Wenn der > neben Ihrer bevorzugten Einstellung angezeigt wird, und wählen  auf dem rechten Menü. Die Einheit ist nun ausgewählt.

### Knopf-Feedback ändern:

Drücken Sie .

Drücken Sie  und  bis Sie zum Knopf-Feedback gelangen.

> Knopf-Feedback, drücke  auf dem richtigen Menü. Der Bildschirm mit „Knopf-Feedback“ wird erscheinen.

Drücken Sie  und , um durch die Optionen zu scrollen.

- Signalton + Haptische Einstellung: Ein Piepton und eine leichte Vibration treten jedes Mal auf, wenn Sie eine Taste drücken.
- Haptische Einstellung: Kein Piepton. Jedes Mal, wenn Sie eine Taste drücken, tritt eine leichte Vibration auf.
- Nur Signalton-Einstellung: Piepton. Keine Vibration beim Drücken einer Taste.
- Keine Einstellung: Kein Signalton. Keine Vibration beim Drücken einer Taste.

Wenn > neben Ihrer bevorzugten Einstellung angezeigt wird, und wählen , auf dem rechten Menü. Die Einheit ist nun ausgewählt.

### Anpassen der Displayhelligkeit:

Drücke .

Drücken Sie  und  bis Sie zu Displayhelligkeit gelangen. > Displayhelligkeit, drücken Sie  auf dem richtigen Menü.

Drücken Sie < und >, um von NIEDRIG bis HOCH anzupassen.

Wenn Sie Ihre bevorzugte Displayhelligkeit gefunden haben, drücken Sie  auf dem rechten Menü. Die Einheit ist nun ausgewählt.

### Zurücksetzen auf Werkseinstellungen:

**HINWEIS: wenn Sie die Option "JA" auf Werkseinstellungen zurücksetzen wählen, werden Sie alle Ihre gespeicherten Rezepte VERLIEREN.**

Drücken Sie .

Drücken Sie  und , bis Sie zu Werkseinstellungen gelangen. > Werkseinstellungen, drücken Sie  auf dem rechten Menü.

Die Anzeige „Werkseinstellungen zurücksetzen“ wird angezeigt.

- Um JA auszuwählen, benötigen Sie das > Symbol neben JA und drücken Sie  auf dem rechten Menü. Nach einer kurzen Pause kommen Sie automatisch zu Ihrem vorherigen Bildschirm.

Werkseinstellungen sind:

Temperatureinheit: Fahrenheit

Knopf-Feedback: Signalton + Haptik

Display-Helligkeit: Mittlere Einstellung

- Um NEIN auszuwählen, wählen Sie das > Symbol neben NEIN aus und drücken Sie  auf dem rechten Menü. Sie werden zum vorigen Bildschirm zurückgebracht.

## Das Dörrgerät einstellen:

---

Willkommen und Home-Bildschirm:

1. Stecken Sie das Stromkabel in die Rückseite des Geräts.
2. Schließen Sie dann das Stromkabel an die Steckdose an.
3. Während die Vorderseite des Geräts zu Ihnen zeigt, greifen Sie nach LINKS oben, an der Hinterseite des Geräts.
4. Schalten Sie den Power-Schalter an.
5. Der Begrüßungsbildschirm wird angezeigt.
6. Ein paar Sekunden später erscheint der HOME-Bildschirm mit 2 Optionen:
  - > Trocknen
  - Meine Rezepte

## EINSTELLUNG 1 ZEIT / 1 TEMPERATUR

---

- Zone A für 1 Zeit und 1 Temperatur einstellen.
- **ODER** Zone B für 1 Zeit und 1 Temperatur einstellen
- **ODER** Zone A+B für 1 Zeit und 1 Temperatur einstellen.

Mit dem > neben „Trocknen“ drücken Sie  auf dem rechten Menü, um die Trocknen-Option auszuwählen. Der nächste Bildschirm wird auftauchen

- 1 Zeit / 1 Temp
- 2 Zeiten / 2 Temp
- 2 Zonen

Mit dem > Symbol neben **1 Zeit / 1 Temperatur**, drücken Sie  um die 1 Zeit / 1 Temperatur-Option auszuwählen. Der nächste Bildschirm wird auftauchen:

- Zeit einstellen 1:00
- Temp einstellen: 85F
- Start

Um die Dauer zu verändern, drücken Sie > auf dem Kontrollmenü, um den Cursor unter die 1 zu bewegen. Wenn der Cursor unter der 1 blinkt, drücken Sie ^ um die Stunden zu erhöhen. Um diese runterzusetzen, drücken Sie v

Wenn die Zeiteinstellung fertig ist, drücken Sie , bis der Cursor nicht länger unter der Stunde oder Minute blinkt.

Um die Temperatur zu verändern, drücken Sie v auf dem Kontrollmenü. Die Auswahl wechselt zu > Temperatur Einstellungen.

Um die Temperatur zu verändern, drücken Sie > auf dem Kontrollmenü, um den Cursor unter die 1 zu bewegen. Wenn der Cursor unter der 1 blinkt, drücken Sie ^ um die Temperatur zu erhöhen. Um diese runterzusetzen, drücken Sie v

Wenn Sie mit den Temperatureinstellungen fertig sind, drücken Sie

Um den Trockenprozess zu starten, drücken Sie v auf der Schaltfläche. Die Auswahl bringt Sie zu > Start. Drücken Sie

Nachdem Sie Start gedrückt haben, wählen Sie die gewünschte Zone aus. Drücken Sie ^ oder v auf dem Kontrollmenü, um durch die Optionen zu scrollen. Wenn > auf der gewünschten Zone ist, drücken Sie  um es auszuwählen. Nur Zone A (obere 5 Einschübe), nur Zone B (untere Einschübe), oder Zone A+B (alle 10 Einschübe).

- Start nur Zone A
- Start nur Zone B
- Start Zone A+B

Nachdem Sie die **Zone** ausgewählt haben, zeigt die nächste Anzeige Ihnen die verbleibende Zeit und ausgewählte Temperatur an. Zu jeder Zeit während des Trockenprozess, können Sie den Cursor bewegen und die Zeit und Temperatur verändern.

- Verbleibende Zeit: 00:59
- Temp Einstellung: 85F
- Vorgang abbrechen

Wenn Sie **Vorgang abbrechen** auswählen, können Sie dies auf dem nächsten Bildschirm bestätigen.

### Vorgang abbrechen

- Ja
- Nein

## EINSTELLUNG 2 Zeiten / 2 Temperaturen



Diese Einstellung wird am häufigsten verwendet, um den Trockenprozess zu beschleunigen, die Gesamttrockenzeit zu verringern, indem ein Zeitraum bei einer höheren Temperatur und ein Zeitraum bei einer niedrigeren Temperatur gesetzt wird.

- Zone A für 2 Zeiten und 2 Temperaturen einstellen.
- **ODER** Zone B für 2 Zeiten und 2 Temperaturen einstellen.
- **ODER** Zone A+B für 2 Zeiten und 2 Temperaturen einstellen.

Vom Home-Bildschirm, mit > neben **Trocknen** drücken Sie , um die Trocken-Option auszuwählen. Der nächste Bildschirm wird erscheinen:

- 1 Zeit / 1 Temp
- 2 Zeiten / 2 Temp
- 2 Zonen

Mit dem > neben 2 Zeiten / zwei Temperaturen, drücken Sie , um die 2 Zeiten / 2 Temperaturen auszuwählen. Der nächste Bildschirm wird erscheinen:

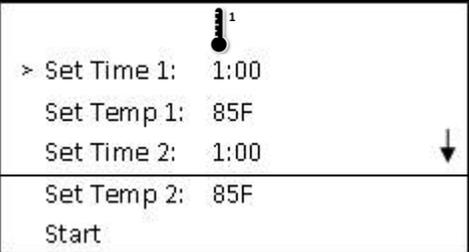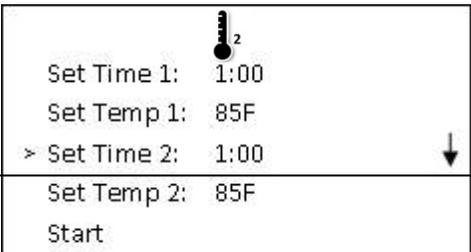	Um "Temp 2 einstellen" und "Start" zu sehen, müssen Sie nach unten mit der Schaltfläche scrollen	
------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

Stellen Sie Zeit 1 und Temperatur 1 ein und danach Zeit 2 und Temperatur 2.

Um die Dauer zu verändern, drücken Sie > auf dem Kontrollmenü, um den Cursor unter die 1 zu bewegen. Wenn der Cursor unter der 1 blinkt, drücken Sie ^ um die Stunden zu erhöhen. Um diese runterzusetzen, drücken Sie v

Wenn die Zeiteinstellung fertig ist, drücken Sie  bis der Cursor nicht länger unter der Stunde oder Minute blinkt.

Um die Temperatur zu sichern, drücken Sie v auf dem Kontrollmenü. Die Auswahl wechselt zu > Temperatur einstellen.

Um die Temperatur zu verändern, drücken Sie > auf der Schaltfläche, um den Cursor unter die Temperatur # zu bewegen. Wenn der Cursor unter # blinkt, drücken Sie ^, um die Temperatur zu erhöhen. Um die Temperatur zu senken, drücken Sie v

Wenn Sie mit den Temperatureinstellungen fertig sind, drücken Sie

Um den Trockenprozess zu starten, drücken Sie v auf der Schaltfläche. Die Auswahl bringt Sie zu > Start. Drücken Sie

Nachdem Sie **START** drücken, wählen Sie die Zone aus, die Sie einstellen möchten. Drücken Sie  oder  auf der Schaltfläche, um durch die Optionen zu scrollen. Wenn > auf der gewünschten Zone ist, drücken Sie . Nur Zone A (obere 5 Einschübe), nur Zone B (untere Einschübe), oder Zone A+B (alle 10 Einschübe).

- Start nur Zone A
- Start nur Zone B
- Start Zone A+B

Nachdem Sie die **Zone** ausgewählt haben, zeigt Ihnen der nächste Bildschirm die verbleibende Zeit für den ersten Zyklus und die gewählte Temperatur an. 

Sobald der erste Zyklus beendet ist, wird der Bildschirm Ihnen die verbleibende Zeit für Zyklus 2 und die Temperatur an. 

Während des Trockenprozesses können Sie den Cursor jederzeit bewegen, um die Zeit oder Temperatur für den laufenden Zyklus zu ändern.

- Verbleibende Zeit: 00:59
- Temp Einstellung: 85F
- Vorgang abbrechen

Wenn Sie **Vorgang unterbrechen** auswählen, können Sie dies auf dem nächsten Bildschirm bestätigen.

### Vorgang abbrechen

- Ja
- Nein

## Zone 2 einstellen

---

This setting is used to set zones to run at a unique setting of time and temperature. Diese Einstellung wird verwendet, um Zonen so festzulegen, dass sie zu einer eindeutigen Zeit- und Temperatureinstellung ausgeführt werden.

- Stellen Sie Zone A für 1 Zeit und 1 Temperatur oder Zone A für 2 Zeiten und 2 Temperaturen ein.
- **UND** Zone B für 1 Zeit und 1 Temperatur oder Zone B für 2 Zeiten und 2 Temperaturen einstellen.

Vom Home-Bildschirm, mit > neben Trocknen, drücken Sie , um die Trocknen-Option auszuwählen. Der nächste Bildschirm wird angezeigt:

- 1 Zeit / 1 Temp
- 2 Zeiten / 2 Temp
- Zone 2

Mit > neben Zone 2 drücken Sie , um die Zone 2 Option auszuwählen. Der nächste Bildschirm wird angezeigt:

- Zone A einstellen
- 1 Zeit / 1 Temp
- 2 Zeiten / 2 Temp


Sie stellen zuerst Zone A entweder als 1 Zeit / 1 Temperaturen oder 2 Zeiten / 2 Temperaturen ein. Befolgen Sie die Anweisungen wie im vorherigen Abschnitt.

Nachdem Sie die Temperatur von Zone A eingestellt haben, scrollen Sie nach unten, um > Zone B auszuwählen.

Sie setzen dann Zone B entweder als 1 Zeit / 1 Temperatur oder 2 Zeiten / 2 Temperaturen ein. Befolgen Sie die Anweisungen wie im vorherigen Abschnitt.

Nachdem Sie die Temperatur von Zone B eingestellt haben, scrollen Sie nach unten zu > Zone A BEARBEITEN oder > Start. Um den Trockenprozess zu STARTEN, gehen Sie auf > Start. Drücken Sie

Der Trockenprozess beginnt und der nächste Bildschirm sieht wie folgt aus:

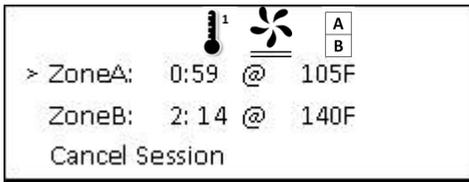

## HINWEIS:

 wird aufleuchten, wenn Zonen A und B aktiv sind.

Um zu prüfen, ob die Zone im ersten oder zweiten Zyklus ist, scrollen Sie, um > neben der jeweiligen Zone  oder  um den Zyklus anzuzeigen.

## MEINE REZEPTE

### Um ein neues Rezept zu BEARBEITEN oder zu ERSTELLEN:

Gehen Sie sicher, dass > neben Rezept angezeigt wird, welches Sie bearbeiten oder neu erstellen möchten. Drücken Sie .

- > **Name bearbeiten**, um den Namen zu bearbeiten. Drücken Sie  auf dem rechten Menüfeld.
  1. Drücken Sie erneut  oder > um den Cursor zu den Rezeptbuchstaben zu führen.
  2. Drücken Sie  oder  um durch das Alphabet zu scrollen. Nutzen sie < oder > um den Cursor nach rechts oder links zu bewegen. Um einen Buchstaben zu entfernen, drücken Sie .
  3. Drücken Sie , wenn der Name komplett ist.
  4. > wird neben FERTIG erscheinen.
  5. > FERTIG. Drücken Sie , um das Rezept zu speichern.

> EINSTELLUNGEN BEARBEITEN, um Einstellungen von Zeit, Temperatur und Zonen zu bearbeiten. Befolgen Sie die Anweisungen des vorigen Abschnitts für 1 Zeit / 1 Temperatur, 2 Zeiten / 2 Temperaturen, und 2 Zonen.

Nachdem Sie > **Rezept speichern** ausgewählt haben, wählen Sie die Zone aus, in der Sie das Rezept speichern möchten.

Meistens wählen Sie für „Meine Rezepte“ das komplette Gerät aus (Zonen A + B).

- Nur Zone A sichern
- Nur Zone B sichern
- Zone A+B sichern

### Ein Rezept STARTEN oder BEARBEITEN, welches bereits unter MEINE REZEPTE gespeichert ist:

Vom Startbildschirm aus: Scrollen Sie zu > Meine Rezepte. Drücken Sie .

Oder drücken Sie jederzeit  auf dem rechten Menü.


Der MEINE REZEPTE-Bildschirm wird angezeigt und diese beiden Icons erscheinen:  

Drücken Sie  und  um zu dem Rezept zu gelangen, das Sie starten oder bearbeiten möchten und drücken Sie

Auf diesem Bildschirm werden nun der Rezeptnamen oben und die Optionen für START oder BEARBEITEN angezeigt.

Um das Rezept zu STARTEN, gehen Sie mit > neben Start und drücken Sie . Das Dörrgerät wird starten.

Der nächste Bildschirm sieht je nach Rezepteinstellungen ungefähr so aus:

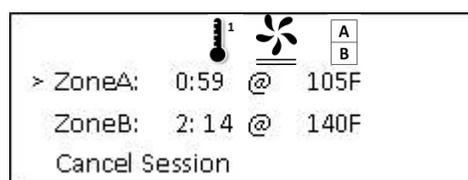

## Anleitung zur Fehlerbehebung

---

Alle Excalibur® Dörrgeräte werden vor dem Versand auf elektrische oder mechanische Probleme überprüft. Wenn Sie Schäden an der Maschine aufgrund eines groben Versands sehen, melden Sie unter:

+49 (0)6172 671749 Montag bis Freitag von 9:00 – 12:00 / 13:00 – 17:00 Uhr.

Excalibur® haftet nicht für Schäden durch den Versand.

- Nichts schaltet sich ein Testen Sie die Steckdose mit einem anderen Gerät, das funktioniert.  
Der Stecker ist möglicherweise falsch in der Steckdose positioniert.  
Testen Sie das Dörrgerät von einer anderen Steckdose aus, von der Sie wissen, dass sie Strom hat.  
Der Geräteschalter ist nicht eingeschaltet. Schalten Sie den Schalter ein.
- Lüfter macht ein Reibegeräusch  
Durch einen groben Versand könnten die Einschübe in den Schutzschirm des Lüfters gezwungen worden sein.  
Nehmen Sie die Einschübe heraus und pusten Sie auf die Lüfterklinge, um zu lokalisieren, wo sie gegen das Gitter reibt. Möglicherweise müssen Sie den Lüfter einschalten und vorsichtig gegen das Gitter drücken und hören, wo das Rauschen zunimmt. Mit einer Spitzzange ziehen Sie das Gitter am Kontaktpunkt von der Lüfterklinge weg. Wenn das nicht hilft, schalten Sie das Dörrgerät aus und kontaktieren Sie uns: +49 (0)6172 671749
- Keine Hitze, trotz funktionierendem Lüfter  
Entfernen Sie die Einschübe und überprüfen Sie auf lose Drähte. Die winzigen elektrischen Punkte im Thermostat könnten durch ein Stück Staub oder Verpackungsteil blockiert werden, oder es kann aufgrund eines groben Versands feststecken. Schalten Sie das Dörrgerät ab und kontaktieren Sie uns, unter: +49 (0)6172 671749
- Dehydriert nicht  
Möglicherweise haben Sie Ihre Lebensmittel vor dem Trocknen gewaschen. Stellen Sie sicher, dass Sie die Außenseite der Lebensmittel mit einem Küchentuch trocknen, bevor Sie diese in das Dörrgerät legen. Andernfalls muss das Dörrgerät zuerst das Wasser, das auf dem Produkt verbleibt, trocknen und dann mit dem Trocknen der Produkte beginnen. Oder es gibt zu viele Lebensmittel auf einem Einschub. Oder die Lebensmittel überlappen.
- Überhitzung / Keine Hitze  
Schalten Sie das Gerät ab und kontaktieren Sie uns, unter: +49 (0)6172 671749.
- Bestelltes Zubehör fehlt  
Küchenzubehör wird in der Dörrgerät-Kiste mit Ausnahme größerer Gegenstände wie Apfelschäler, V-Slicer, Jerky-Gun oder -Kanone geliefert. Sie werden auf der Seite des Dörrgeräts platziert und können darunter gerutscht sein. Kontrollieren Sie dies durch das Entfernen aller Verpackungen. Dörrfolien haben die gleiche Farbe wie die Wellpappe, so schauen Sie also genau.

Für die Produktregistrierung oder wenn Sie Garantiefragen haben,  
Bitte wenden Sie sich an den Excalibur-Kundendienst oder den technischen Support unter:  
+49 (0)6172 671749 Montag bis Freitag von 9:00 – 12:00 / 13:00 – 17:00 Uhr.

## HINWEISE UND TIPPS

- Schneiden Sie alle Ihre Lebensmittel, in gleich dicke Scheiben. Wenn Sie dies nicht tun, trocknen sie in verschiedenen Zeiten. Ein Alleschneider ist hilfreich.
- Machen Sie kleine oder große Mengen. Wenn Sie eine kleine Menge dörren, legen Sie die restlichen leeren Einschübe in das Dörrgerät. Ihr Gerät ist so konzipiert, dass es mit allen oder keinem der Einschübe arbeitet.
- Experimentieren Sie mit Ihren Trocknungszeiten. Achten Sie darauf, die verwendeten Lebensmittel und die Zeiten aufzuschreiben, damit Sie sich daran erinnern, was Ihnen gefällt!
- Jeder Geschmack ist anders. Sie möchten vielleicht einige Lebensmittel länger trocknen, für eine knusprigere Textur. Sie möchten vielleicht andere kürzer trocknen für eine zähere Textur.
- Bewahren Sie Ihre Dörrfolien im Unteren Teil des Dörrgeräts auf. Dies ist eine großartige Möglichkeit, Ihre Folien zu schützen, wenn Sie sie nicht verwenden. Sie können auch als Tropfunterlage an der Unterseite Ihres Dörrgeräts legen, für eine noch einfachere Reinigung.
- Sie sind sich nicht sicher, ob Ihre Lebensmittel trocken genug sind? Legen Sie einige Ihrer Lebensmittel in einen luftdichten Beutel und überprüfen Sie diese nach wenigen Minuten – wenn Sie Wassertröpfchen in der Tasche sehen, dann müssen Sie das Essen länger trocknen. Einige kleine Beschlagen ist normal, wenn das Essen abkühlt.
- Eine Seite meiner Trockenschalen scheint vor der anderen getrocknet zu sein. Was soll ich tun? Da Ihr Dörrgerät eine Seite schneller trocknen kann als die andere, können Sie auf halbem Weg durch den Trocknungszyklus die Schalen 180° drehen. Dies wird den Dehydrierungsprozess beschleunigen und den Energieverbrauch senken.
- Meine Äpfel und Birnen haben sich beim Trocknen zu einer rostbraunen Farbe verdunkelt. Sind sie sicher zu essen? Ja. Früchte, die bräunliche Farbe bekommen haben, sind sicher zu essen. Viele Früchte oxidieren während des Trocknungsprozesses. Oxidation tritt auf, wenn das Fruchtfleisch der Luft ausgesetzt ist. Durch die Vorbehandlung von Früchten wird die Oxidation reduziert.
- Warum sollten die Ränder meines Fruchtleaders dicker sein als die Mitte? Bei Fruchtleidern trocknen die Ränder der Mischung zuerst. Wenn die Kanten die gleiche Dicke wie die Mitte haben, trocknen sie zu schnell und werden spröde.
- Meine Fruchtleider sind sehr dünn und spröde. Ich möchte sie, wie die kommerziell verkauften zubereiten. Wie kann ich das tun? Saftige frische Früchte, wie Erdbeeren, können zu wässrig sein, um ein dickes, zähes Leder wie die kommerziellen Fruchtleider zu schaffen. Durch einfaches Hinzufügen einer Banane beim Pürieren wird die Mischung dick und das Fruchtleider wird es ebenso. Achten Sie darauf, 3/4 bis 1 Tasse Püree auf jedes Tablett zu gießen und es ausbreiten zu lassen. Denken Sie daran, das gegossene Püree sollte an den Rändern 6 mm dick sein.
- Wenn ich mein getrocknetes Gemüse pulverisiere, wofür könnte ich es dann verwenden? Zwiebelpulver und Knoblauch sind natürlich beliebte Gewürze für Fleisch und Soßen. Tomatenpulver kann zu Tomatensoße, Paste, Ketchup, Saft oder Suppe zubereitet werden. Pulver sind einfach herzustellen. Ein Mixer oder eine Küchenmaschine ermöglichen Ihnen feinste Texturen. Einfach Stücke von getrocknetem Gemüse in einen Mixer legen und verarbeiten. In luftdichten Flaschen oder Gläsern aufbewahren.
- **Sollen die bereits trockenen Stücke von den Tablets entfernt werden, um eine bessere Zirkulation für noch feuchte Lebensmittel zu ermöglichen und das Über-Dörren dieser zu verhindern?** Ja. Sie können die Lebensmittel von den Einschüben entfernen und verpacken. Die anderen noch feuchten Teile sollten im Dörrgerät bleiben, bis sie vollständig trocken sind. Wenn Sie jedoch Ihr Essen in einheitliche Stücke geschnitten haben und Ihre Tablets auf halbem Weg gewendet haben, sollte Ihre Ladung gleichzeitig fertig sein.

## GARANTIE

---

Besuchen Sie unsere Webseite: <http://www.excaliburdehydrator.com/warranty/>

## REZEPTE

---

Besuchen Sie unsere Webseite oder Facebook Seite ([www.facebook.com/ExcaliburDehydrators](http://www.facebook.com/ExcaliburDehydrators)) für leckere Rezepte.

## KUNDENSERVICE und TECHNISCHER SUPPORT

---

Kundenservice: +49 (0)6172 94800

Technischer Support: +49 (0)6172 671749 Montag bis Freitag von 9:00 – 12:00 / 13:00 – 17:00 Uhr.

Email: [Mail@ExcaliburDehydrator.com](mailto:Mail@ExcaliburDehydrator.com)

Int'l email: [Sales@GreenfieldWorld.com](mailto:Sales@GreenfieldWorld.com)

*Excalibur*<sup>®</sup>  
AMERICA'S BEST DEHYDRATOR

LUBA GmbH, Massenheimer Weg 25, 61352 Bad Homburg  
+49 (0)6172 94800 • [www.luba.de](http://www.luba.de)